

Bausatz: Miracle Klick Kugelschreiber


Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Miracle Distanzhülsen
- 7mm Bohrer
- 6,18mm Bohrahle, Fräskopf
- Oberflächenbehandlung z.B. HVT PPP Riegel, Melamin Lack, Aussie Oil, ...



Anleitung

1. Pen Blanks 1 – 2 mm länger als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (Sekundenkleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und den Pen Blank auf das Mandrel.
6. Drechseln sie den Pen Blank in ihre gewünschte Form.
7. Nachdem die Oberfläche fertig ist, kommen wir zum Zusammenbau

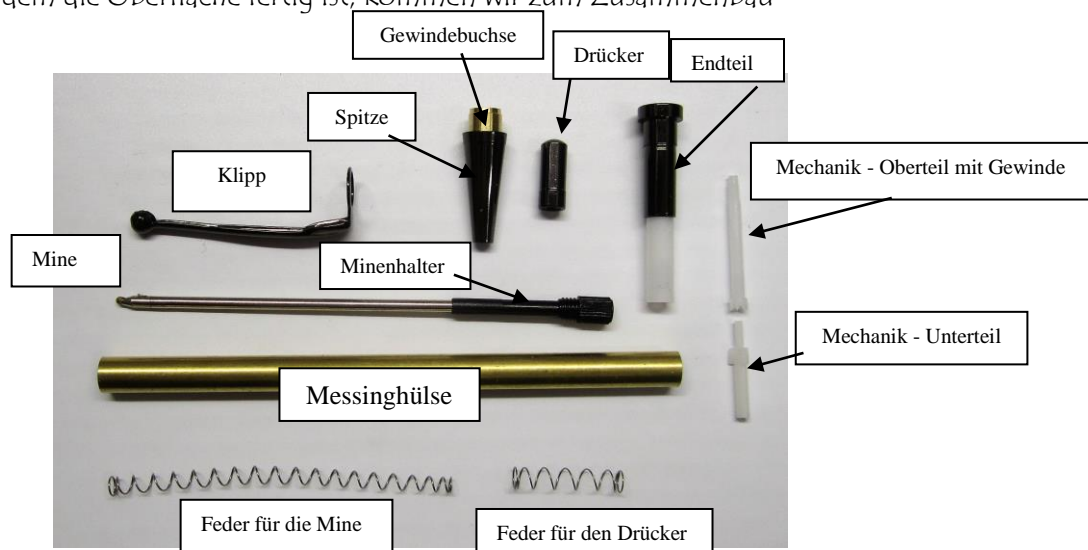

Zusammenbau:

1. Die beiden Mechanikteile wie abgebildet zusammenstecken, danach die beiden zusammengesteckten Teile mit dem Gewinde voran unten in das Endteil stecken
2. Das Endteil mit dem Klipp und der Mechanik in die Messinghülse pressen
3. In die andere Seite pressen sie die Spitze mit Gewindebuche ein
4. In das Endteil die Feder für den Drücker stecken und den Drücker aufschrauben
5. Spitze abschrauben
6. Die lange Feder auf die Mine stecken und in den Bausatz schieben
7. Spitze wieder aufschrauben, fertig
8. Zum Minenwechsel, einfach die Spitze abschrauben, den Minenhalter von der Mine abziehen, neue Mine in den Minenhalter stecken und die Mine mit der Feder in den Schreiber einsetzen und die Spitze montieren.