

Bausatz: Parfüm Stift


Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Parfüm Stift Distanzhülsen
- 8 mm Bohrer
- 80mm und 30mm PenBlank
- Oberflächenbehandlung z.B. HVT PPP Riegel, Melamin Lack, Aussie Oil, ...



Anleitung

1. Pen Blanks 1 – 2 mm länger als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (Sekundenkleber, Titebond Kleber, . . .)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blanks ,wie abgebildet, auf das Mandrel.
6. Drechseln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Nachdem die Oberfläche fertig ist kommen wir zum Zusammenbau

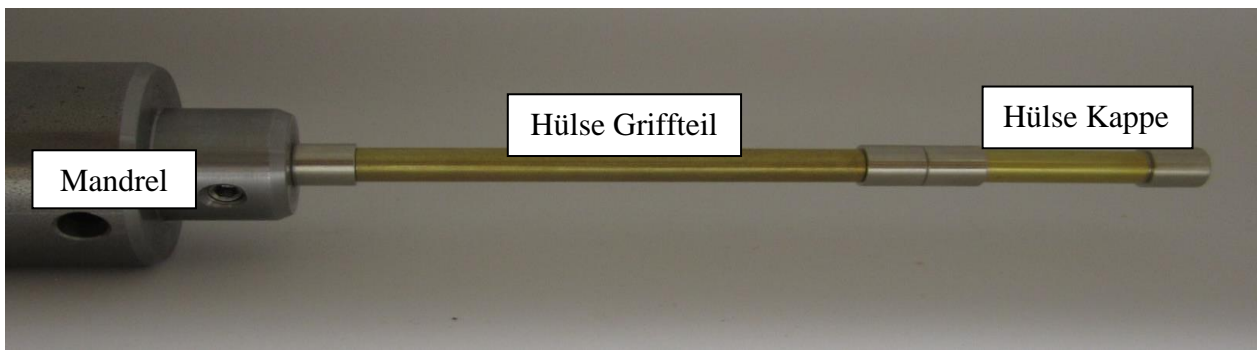

Zusammenbau der Kappe:

1. Pressen sie auf die eine Seite die Kappe und auf die andere Seite den Gewindeteil

Zusammenbau des Griffteiles:

1. Pressen sie die Kappe ein
2. Danach schieben sie den Parfümtank in den Griffteil
3. Pressen sie den Kupplungsteil ein.
4. Nach dem Befüllen mit Parfüm (mittels Pipette), wird die Parfümspitze eingesetzt.

