


Bausatz: Rollerball mit Klick Kappe

Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Distanzhülsen für Rollerpen mit Klick Kappe
- 8mm Bohrer
- 7,2mm Bohrahle, Fräskopf
- Pen Blank 1,5x1,5x8,4cm
- Oberflächenbehandlung z.B. CA Wood Finish Set
- Pen Press
- Schleifpapier

Anleitung

1. Pen Blank 1 – 2 mm größer als die Messinghülse zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülse in die gebohrten Pen Blanks kleben (CA-Kleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blank, auf das Mandrel.
6. Drechseln sie den Pen Blank in ihre gewünschte Form.
7. Für die Oberflächenbehandlung empfiehlt sich das CA Wood Finish Set bzw. HUT PPP Riegel
8. Nachdem die Oberfläche fertig ist, kommen wir zum Zusammenbau.

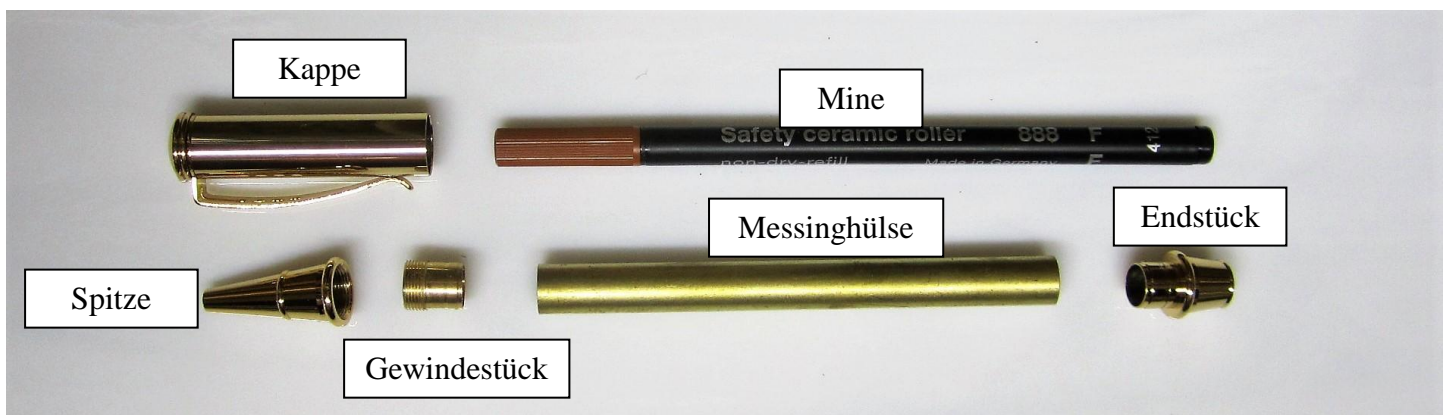

Zusammenbau:

1. Pressen sie das Endstück in die vorgesehene Seite des Pen Blanks
2. Pressen sie das Gewindestück in die andere Seite
3. Setzen sie die Mine mit Feder ein und verschrauben sie die Spitze.