

# Drechselshop Kramer

www.drechselshop-kramer.com


**Bausatz:** Gentleman Füllfeder & Gentleman Kugelschreiber

## Benötigtes Zubehör:

- o 7mm Mandrel
- o Gentleman Distanzhülsen
- o 31/64" (12,3mm) und 27/64" (10,72mm) Bohrer
- o 9,85mm und 11,63mm Bohrröhle und Fräskopf
- o Pen Blank ca. 2 x 2 x 12cm
- o Oberflächenbehandlung z.B. CA Wood Finish Set, Melamin Lack, HUT PPP Riegeln, ....
- o Pen Press
- o Schleifpapier

## Anleitung

1. Pen Blanks 1 – 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufräuen
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (Sekundenkleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blanks ,wie abgebildet, auf das Mandrel.
6. Drechseln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Tragen sie die gewünschte Oberfläche auf
8. Nachdem die Oberfläche völlig ausgehärtet ist kommen wir zu dem Zusammenbau

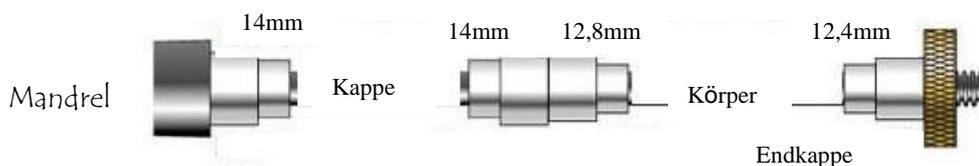

## Zusammenbau der Kappe:

1. Pressen sie die Kappe mit dem Klipp in den Bauteil mit der kurzen Messinghülse.
2. Nun pressen sie die Mittelband-Kupplung mit dem schwarzen Kunststoffteil voran in die gegenüberliegende Seite der Messinghülse

## Zusammenbau des Körperteiles:

1. Pressen sie die Endkappe mit der Kupplung und Zierring (Figur 1) in die Hülse
2. Danach pressen sie in die andere Seite die Kupplung mit dem Zierring.
3. Nun können sie die Schreibfeder oder die Spitze einschrauben

