

Drechselshop Kramer



Newsletter 04/22

- Neu im Programm -

Pen Blanks



Pen Blank -Kaffeebohnen
Imitat- weiß

nur 8,90 Euro/Stk.

Pen Blank -Epoxy/Metall

(ca. 40%Aluspäne)

nur 8,90 Euro/Stk.



Pen Blank -Epoxy rund "Candy"

nur 4,90 Euro/Stk.



Famag Bormax - Set für Crush Grind Mahlwerke 5-teilig



FAMAG Mühlen-Bohrer-Set 5-teilig im Holzkasten

Ø 22, 25, 38, 42 mm + 250 mm Verlängerung

Set beinhaltet:

Bormax WS 22mm

Bormax WS 25mm

Bormax WS 38mm

Bormax WS 42mm


Bohrerverlängerung 250mm



Jetzt zum Einführungspreis

statt 169,00 nur 149,00 Euro

Vierseitiger Diamantabziehstein

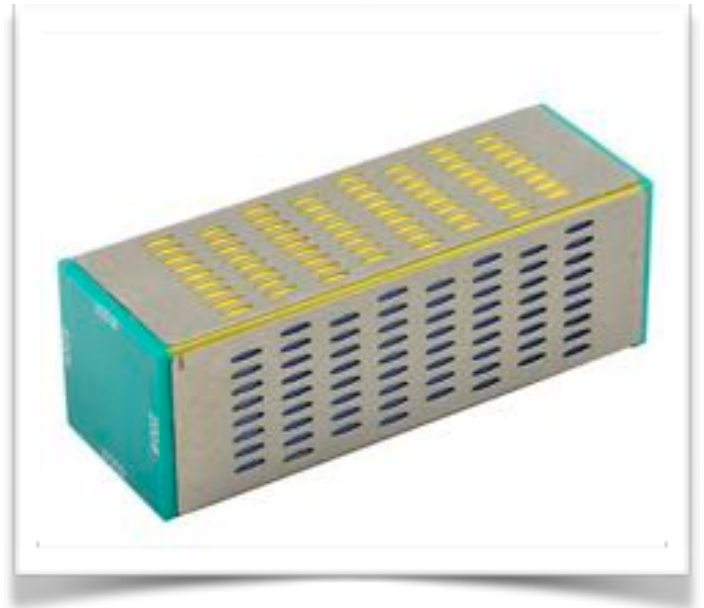

Größe der Schleifflächen ca.: 160x55mm


Stabiler, rutschfester Kunststofffuß.

Zum Schärfen der meisten Hand- und Gartenwerkzeuge geeignet. Einfach zu transportieren und lagern.

Vier unterschiedliche Schürfseiten:

- 200er-Körnung (extra grob)
- 300er-Körnung (grob)
- 400er-Körnung (mittel)
- 600er-Körnung (fein)

nur 22,90 Euro/Stk.

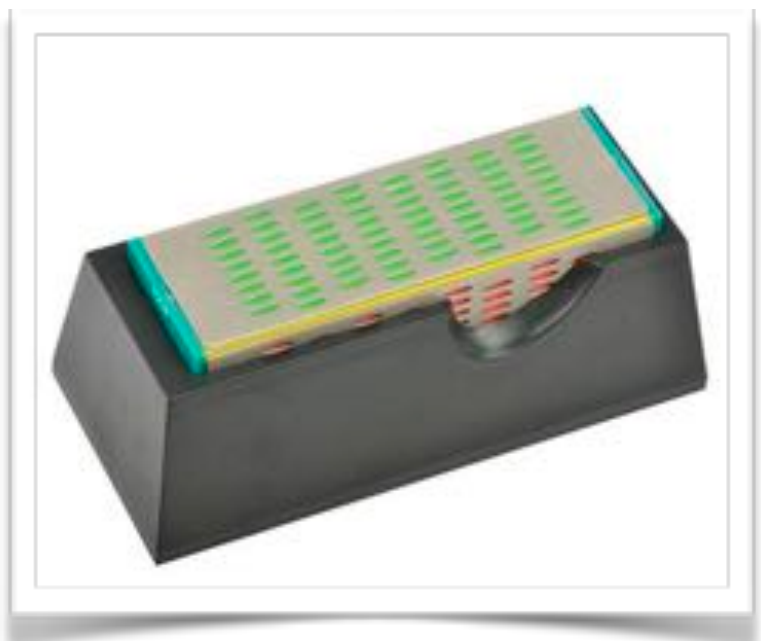

Edelstahlbecher 230ml



Abmessungen ca.:

- H = 87mm
- Durchmesser unten = 55mm
- Durchmesser oben = 73mm

nur 5,40 Euro/Stk.



Langloch - Bohr-Set

Langloch Bohrset bestehend aus:

- MK2 4-Zack Mitnehmer mit austauschbarer Spitze und Dorn
- MK2 Mitlaufkörner mit austauschbarer Spitze und Zentrierstange
- Bohrer 5/16" (7,93mm) x 24" (60,96mm)



Anwendung:

- Holzstück wird zwischen dem Mitnehmer und dem Mitlaufkörper eingespannt und in die gewünscht Form gedrechselt.
- vom Mitlaufkörper die Spitze abnehmen
- die Zentrierstange durch den Spindelstock und dem Mitlaufkörper führen und Spitze der Stange direkt an die bereits markierte Stelle am Holz ansetzen
- nun wird der Spindelstock fixiert und das Holz zwischen Reit- und Spindelstock fixiert
- Zentrierstange entfernen
- nun kann direkt durch den Spindelstock und dem Mitlaufkörper der Bohrer durchgeführt werden
- zur besseren Führung bzw. festhalten des Bohrers kann dieser in ein Bohr- oder Spannzangenfutter eingespannt werden
- nun vorsichtig bis zur Mitte des Holzes bohren
- Bohrer entfernen
- Spitze vom 4-Zack Mitnehmer entfernen und Dorn einsetzen
- das Werkstück nun mit dem bereits gebohrten Loch in den Dorn einsetzen
- Spindelstock wieder mit Hilfe der Zentrierstange fixieren
- nun kann das Loch fertig gebohrt werden



Nähere Infos findet ihr in meinem Shop unter

www.drechselshop-kramer.com

oder per Mail

wood@drechselshop-kramer.com

oder unter 0043/6764113502