
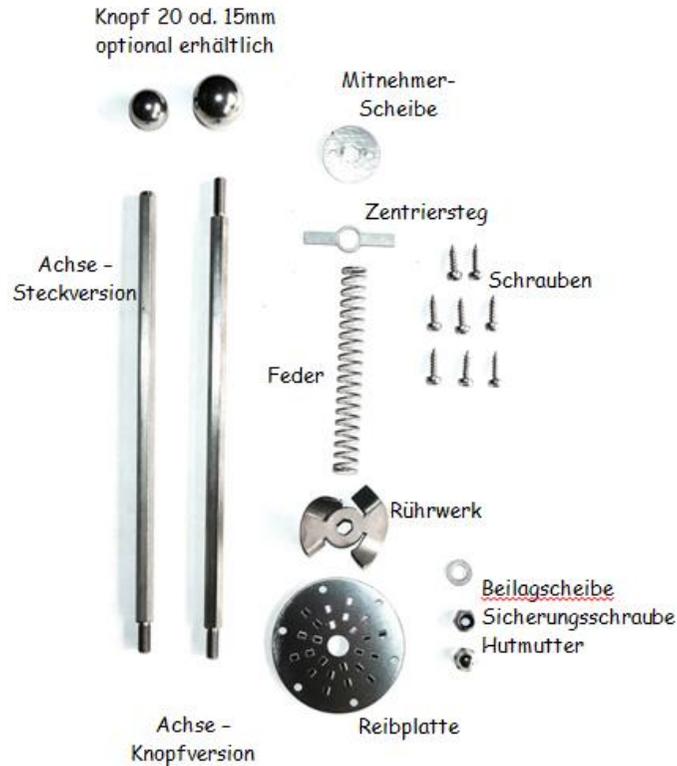


Kramer's Chili

Abmessungen für Achsen
mit einer Länge von 180 mm

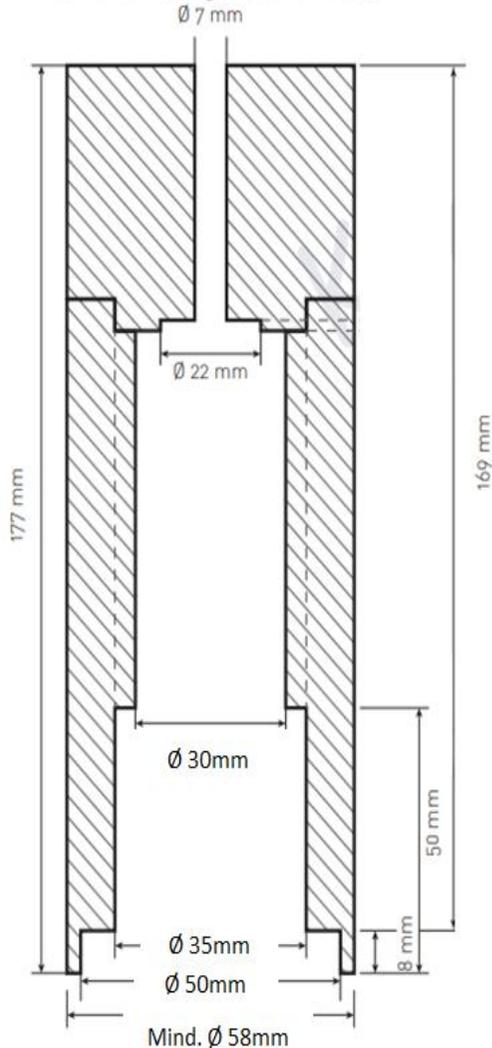

Anleitung

- Bohrungen gemäß Skizze bohren/drechseln.
- Das 50mm Loch noch ein wenig nacharbeiten, so dass sich die Reibplatte leicht einlegen lässt
- Mitnehmerscheibe am Kopfteil montieren. Zentriersteg, Feder und Rührwerk auf die Achse stecken.
- Auf das kurze Gewinde der Achse kommen die Beilagscheibe (sollte der Abstand zur Reibplatte zu gering sein, so kann man noch zusätzlich eine Beilagscheibe dazu geben, die Sicherungsschraube und die Hutmutter.
- Die Achse wird nun von unten in den Mühlenkörper gesteckt
- Zum Abschluss wird die Reibplatte montiert. Es empfiehlt sich die Löcher mit einem 1,5-2mm Bohrer vor zu bohren.

Anleitung Steckvariante:

Hier ändert sich gegenüber der Variante mit Knopf, dass im Kopfteil ein Silikonschlauch eingebaut und das Kopfteil nicht durchbohrt wird.

Dazu wird ein 10mm tiefes Loch mit einem 9,5mm Bohrer gebohrt, danach mit einem 7mm Bohrer so tief weiterbohren, dass die Achse genügend Platz hat.

Der Schlauch soll keinen Spielraum haben, aber auch nicht beim Befestigen der Mitnehmerscheibe zusammengedrückt werden, falls der Kopf zu streng sitzt, kann man den Schlauch mit einer Schere etwas kürzen.

Wenn alles richtig gemacht wurde, lässt sich der Kopf leicht abziehen, sitzt aber dennoch so fest, dass man die Mühle am Kopfteil halten kann, ohne dass sie auseinanderfällt.



Drehselshop KRAMER e.U. KRAMER Jürgen - Hollabrunnerstrasse 53a/1, 2014 Breitenwaida, Österreich

www.drehselshop-kramer.com. Mail: wood@drehselshop-kramer.com. Tel.: 0043 676 4113502